


# Feste Claas

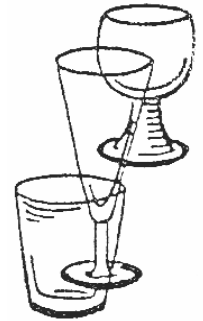


## Hobart FXL Spülmaschine

Nach letztem Spülgang 3 Sek. drücken um Maschine auszuschalten

Einschalter

Fehler-/  
Temperatur-/  
Programmauswahl-  
anzeigen

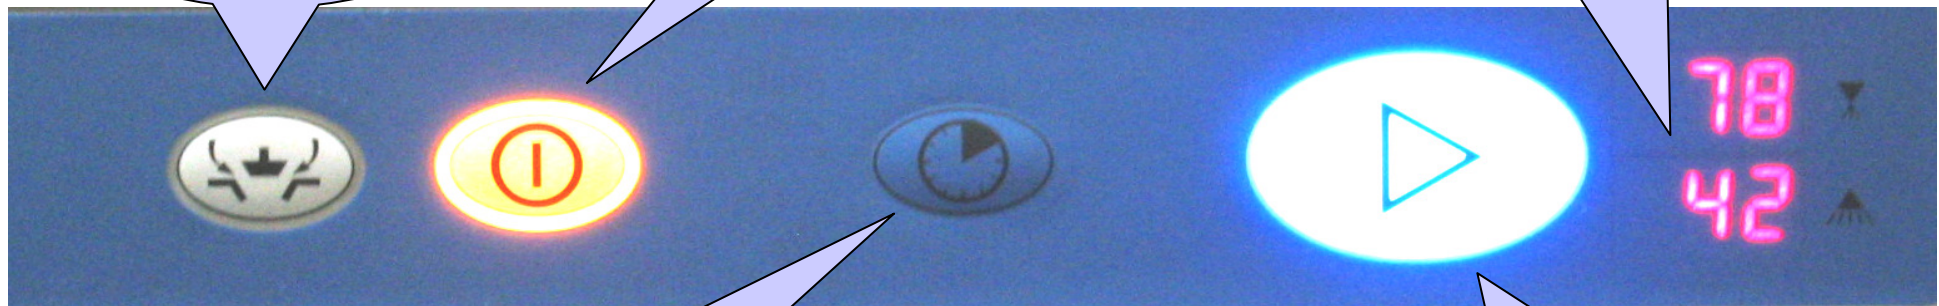

Programmauswahl:  
P01: 90 Sek.  
P02: 60 Sek.  
P03: 180 Sek.

Start-Knopf:  
Rot: Aufheizen  
Grün: Bereit  
Blau: Am Arbeiten